



MODEL/MODÈLE BLSTDP-W00/ MODELO BLSTDG-B00

INSTRUCTION MANUAL

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

MANUEL D'INSTRUCTIONS

LIRE TOUTES LES INSTRI D'UTILISER CET APPAREIL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

Manual de Instruções

LIQUIDIFICADORLEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Verify that the voltage in your home corresponds to that of your appliance.
- To protect against risk of electrical shock, do not put cord, plug, base, or motor in water or other liquid.
- Unplug cord from outlet when not in use, before putting on or taking off parts and before cleaning.
- Avoid contact with moving parts.
- DO NOT operate any electrical appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Return appliance to nearest Authorized Oster® Service Center for examination, electrical repair, mechanical repair, or adjustment.
- The use of attachments, including canning jars, not recommended by the manufacturer may cause a risk of injury to persons.
- DO NOT use outdoors.
- DO NOT let cord hang over the edge of a table or counter or touch hot surfaces, including the stove.
- Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe personal injury and/or damage to blender. A rubber spatula may be used but must be used only when blender is not running.
- DO NOT use a broken, chipped or cracked blender jar.
- DO NOT use broken, cracked or loose cutting blades.
- To reduce the risk of injury, never place cutting unit blades on base without jar properly attached. Blades are sharp, handle with care.
- Always operate blender with cover in place.
- When blending hot liquids, lift and keep the flap located on the lid open. Do not fill
 blender container beyond halfway. Always begin processing at the lowest speed
 setting. Keep hands and other exposed skin away from the cover opening to prevent
 possible burns. Jar will become hot from hot contents.
- Screw on blade assembly firmly. Injury can result if moving blades accidentally become
 exposed.
- DO NOT leave blender unattended while it is operating.
- To disconnect cord, turn the blender off "O", and then remove the plug from wall outlet.
- If jar is cracked, do not use. It could break during operation.

- DO NOT use appliance for other than its intended purpose.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they DO NOT play with the appliance.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children, or incapacitated individuals.

THIS APPLIANCE IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

(For 120 & 127V with two flat pins only) This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. DO NOT MODIFY THE PLUG IN ANY WAY.

POWER CORD SPECIAL INSTRUCTIONS

- The length of the cord used on this appliance was selected to reduce the hazards of becoming tangled in, or tripping over a long cord. If a longer cord is necessary an approved extension cord may be used. The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the electrical rating of the blender. Care must be taken to arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or accidentally tripped over.
- If the blender blades lock and do not move, it will damage the motor. Do not use.

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

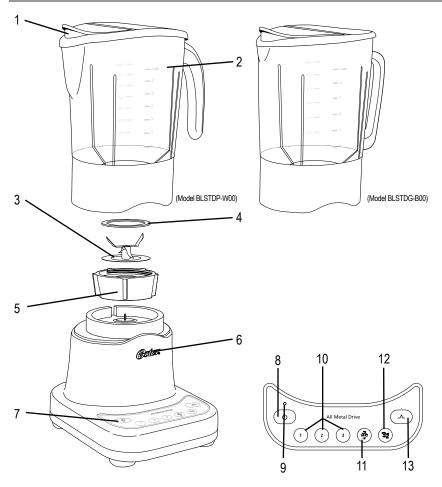

- Pour through blender lid with flip-top spout cover
- 2. Jar Your Oster® Blender includes one of the following:
 - 2.0-liter/8-cup BLSTDP-W00 Dishwasher-Safe Glass Jar
 - 1.75-liter/7-cup BLSTDG-B00 Break-Resistant Plastic Jar
- 3. Blade assembly
- 4. Sealing ring (gasket)
- 5. Bottom cap
- 6. Base
- 7. Control Panel

Control Panel

- 8. ON/OFF will cease operation "O"
- 9. ON/OFF button flashes red when ready to operate
- 10."Low", "Medium" and "High" Speed Selections
- 11.Pre-Programmed "Ice Crush" setting pulses on high for 30 seconds with auto shut-off "4" "
- 12.Pre-Programmed "Frozen Drinks" setting runs on high for 45 seconds with auto shut-off "🍕"
- 13. "Pulse" for precise blending control "-\-"

BEFORE USING YOUR BLENDER

After unpacking the blender, wash everything except the blender base in warm, soapy water. Dry thoroughly. Wipe the blender base with a damp cloth or sponge. Do not immerse the base in water. Care should be taken when handling the blades, as they are very sharp.

HOW TO ASSEMBLE AND USE

Important: Your blender jar and cutting blades are subject to wear during normal use. Always inspect cutting blades for broken, cracked or loose blades. If jar or cutting blades are damaged, do not use.

- Make sure blender is unplugged. Place blender base on clean, dry surface to keep foreign particles from being pulled up into motor during operation.
- Before inserting blade assembly, be sure that the gasket is seated around blade base.
- Insert blade assembly onto the bottom opening of the jar.
 Tilt the blade slightly to properly insert it.
- Place the bottom cap by screwing it clockwise onto the jar bottom until tight.
- · Place the jar on the motor base, ensuring a tight fit.
- Plug cord into outlet.
- Put ingredients in jar, place lid on jar making sure it is pushed down completely into position.
- Process food or beverages. Place hand on lid when blending liquids. Select the desired function on the control panel to start blending, please refer to the "Use of the Special Features of Your Blender" section for operating instructions.
- Always turn blender off or wait until it shuts off automatically and blades have stopped rotating before removing jar or lid.
- Remove jar after blending is complete by lifting it from motor base.
- Never place jar onto unit while motor is running.
- Never run empty.
- Never run without iar.
- Your blender jar was designed with a stable base and a lid with snap-open spout for easy serving.

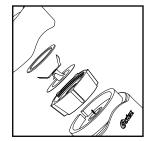


Figure 1


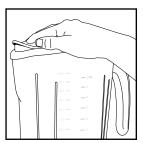


Figure 2

USING THE BLENDER'S SPECIAL FEATURES

3 SPEED

Your blender has 3 speeds to choose from; 1 (low), 2 (medium) and 3 (high). To use one of the 3 speeds, press the on/off button "" to turn on the blender, the on indicator light will start blinking until a speed or function is selected. Select the desired speed to start blending. The indicator light will be on. You can change speeds during the blending process by pressing one of the other speed settings.

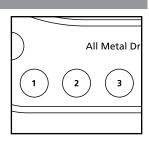

Note: The blender will automatically shut off after 1 minute if no speed or function is selected.

ICE CRUSH FUNCTION

To use the ice crushing function, press the on/off button "O" to turn on the blender, the on indicator light will start blinking. Then press the ice crush button "O" to start the ice crushing process. The indicator light will be on. The blender will pulse automatically for 30 seconds and then shut off after 1 minute if no other function is selected.

DRINK MIXING FUNCTION


To use the drink mixing function, press the on/off button "O" to turn on the blender, the on indicator light will start blinking. Then press the drink-mixing button "Ight will be on. The blender will run continuously for 45 seconds and then shut off after one minute if no other function is selected.

PULSE BUTTON

For instant control, the pulse function operates only as long as the button is held down. To use this function press the on/off button "" to turn on the blender, the on indicator light will start blinking. To start using the pulse function, press and hold the pulse button for the desired time. The blender motor stops when the button is released.

STORING THE JAR IN THE REFRIGERATOR

Jar conveniently fits in the refrigerator door for storing smoothies, shakes and frozen drinks. Storing in freezer is not recommended.

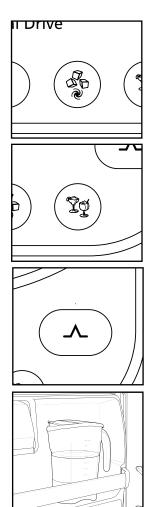

HINTS FOR BEST USE

- Processing hot foods or liquids in the blender may cause hot liquid to spurt out when
 the cover is removed. Always lift the snap-open spout located on the lid before blending hot foods or liquids. WARNING: When you work with HOT LIQUIDS, flip the jar lid
 open and start at a low speed, and gradually increase to a faster speed. Do not add
 liquid over the 1.0-liter/4 cup level. Always keep hands and exposed skin away from
 steam. Start blending at lowest speed. Jar will become hot from hot contents. (Please
 review Important Safequards section.)
- To add liquids and small ingredients when blender is operating, lift the snap-open spout and add ingredients through the opening.
- If blending action stops during blending or ingredients stick to the sides of the jar, turn blender off. Remove the cover and use a rubber spatula to push mixture towards blades.
- If using your blender to make salsa or other recipes using tomatoes, onions and other vegetables, you may have better results using a slower speed function or the pulse function.
- Do not try to mash potatoes, mix stiff dough, whip egg whites, grind corn, raw meat or extract juices from fruits and vegetables. The blender was not made to perform these tasks.
- · Avoid bumping or dropping the blender.

MAINTAINING YOUR BLENDER

HOW TO CLEAN THE BLENDER

- Unplug the blender from electrical outlet.
- Wipe blender base, control panel, and cord with a damp cloth or sponge.
 To remove stubborn spots, use a mild, non-abrasive cleanser.
- To clean jar, unscrew the bottom cap, keeping jar tilted, so as not to drop blade assembly while bottom cap is removed.
- Remove the blade assembly. Tilt blade slightly to properly remove.
- Carefully remove gasket from outer rim of blade assembly.
- Carefully wash blade assembly, gasket, jar and cover in warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly. Do not immerse the base in water.
- Place gasket onto blade assembly and re-insert blade assembly into glass jar. Do so by tilting it slightly to enter into the bottom opening of the jar. Move as needed to clear the remaining blades.
- Screw the bottom cap back onto jar in order to secure blade assembly and place jar back onto motor base.

RECIPES

STRAWBERRY SMOOTHIE

MAKES Cups	YOGURT Ounces	ICE CUBES Medium	FROZEN STRAWBERRIES 1Inch Dia. Max	FROZEN BANANA 2 Inch Chunks	WHITE GRAPE JUICE Ounces
2	7	2	2	2	3
3	11	3	3	3	4 1/2
4	14	4	4	4	6
5	18	5	5	5	7 1/2
6	21	6	6	6	9
7	25	7	7	7	10 1/2
8	28	8	8	8	12

^{*}Optional: Add sugar to taste.

VANILLA MILKSHAKE

MAKES Cups	ICE CREAM Cups	MILK Ounces	VANILLA Tsp
2	2	6	1/8
3	3	9	1/4
4	4	12	1/4
5	5	15	3/8
6	6	18	3/8
7	7	21	1/2
8	8	24	1/2

MARGARITA

MAKES Cups	TEQUILA Ounces	MARGARITA MIX Ounces	ICE Cups
2	2	6	1/8
3	3	9	1/4
4	4	12	1/4
5	5	15	3/8
6	6	18	3/8
7	7	21	1/2
8	8	24	1/2

DIRECTIVES IMPORTANTES DE SECURITE

Lors de l'utilisation d'appareils électroménagers, des précautions de sécurité fondamentales doivent toujours être observées, y compris ce qui suit :

- Vérifiez que la tension dans votre maison corresponde à celle de votre appareil.
- Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas immerger le cordon, la fiche, le socle ou le moteur dans l'eau ou tout autre liquide.
- Débrancher le cordon de la prise de courant électrique lorsque l'appareil n'est pas utilisé, avant d'ajouter ou d'enlever des pièces et avant de le nettoyer.
- Eviter tout contact avec les pièces amovibles.
- NE PAS faire fonctionner un appareil électroménager avec un cordon ou une fiche endommagé, après une défaillance, une chute ou encore après tout autre endommagement. Retourner l'appareil au Centre de Réparation Agréé Oster[®] le plus proche pour toute vérification, tout réglage électrique ou mécanique ou toute réparation.
- L'utilisation d'accessoires, y compris les bocaux de conserve, non recommandés par le fabricant risque de provoquer des blessures corporelles.
- NE PAS utiliser à l'extérieur.
- NE PAS laisser le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir ou toucher des surfaces chaudes, y compris la cuisinière.
- Ecarter les mains et les ustensiles de cuisine du récipient de mélange, afin de réduire le risque de blessures corporelles graves et/ou l'endommagement du blender. Une spatule en caoutchouc peut être utilisée mais seulement lorsque le blender ne fonctionne pas.
- · NE PAS utiliser un récipient cassé, ébréché ou fêlé.
- NE PAS utiliser des lames cassées, ébréchées ou desserrées.
- Pour réduire le risque de blessures, ne jamais placer les lames du couteau sur le bloc moteur sans que le récipient soit correctement monté. Les lames sont acérées, à manipuler avec précaution.
- Faire toujours fonctionner le blender avec le couvercle en place.
- Pour mélanger des liquides chauds, soulever et laisser la languette du couvercle ouverte. Ne pas remplir le récipient du blender au-delà de la moitié. Commencer toujours par la vitesse la plus lente. Afin d'éviter d'éventuelles brûlures, ne pas approcher les mains et toute partie du corps où la peau est à découvert de l'ouverture du couvercle. Le récipient deviendra chaud par la chaleur des ingrédients.
- Serrer l'assemblage des lames fermement. Des blessures pourraient résulter si les lames amovibles deviennent exposées accidentellement.
- NE PAS laisser l'appareil sans surveillance durant son utilisation.
- Pour débrancher le cordon, mettre le réglage à arrêt "O", et ensuite retirer la fiche de la prise de courant murale.
- Si le récipient est fêlé ne pas l'utiliser. Il peut se casser durant le fonctionnement.

- NE PAS utiliser l'appareil pour un usage autre que celui auquel il est destiné.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou n'ayant pas d'expérience et de connaissance concernant l'utilisation de l'appareil, sauf si une supervision et des instructions leurs ont été données par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils NE jouent PAS avec l'appareil.
- Une surveillance étroite est nécessaire quand l'appareil est utilisé par ou près des enfants, ou des personnes incapacités.

CET APPAREIL EST DESTINE A UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

(Pour du 120 & 127V avec deux broches plates seulement) Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Afin de réduire le risque d'électrocution, cette fiche ne peut être introduite que d'une seule manière dans une prise polarisée. Si la fiche ne peut pas être insérée complètement dans la prise, la tourner dans l'autre sens. Si la fiche ne peut toujours pas être insérée dans la prise, contacter un électricien qualifié. NE PAS MODIFIER LA FICHE DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT.

INSTRUCTIONS SPECIALES POUR LE CORDON D'ALIMENTATION

- La longueur du cordon utilisé sur cet appareil a été choisie de façon à ce que l'on ne risque pas de trébucher dessus. Si un cordon plus long est nécessaire une ral longe approuvée peut être utilisée. La calibre de la rallonge doit être le même que celui du blender ou supérieur. Lorsqu'on utilise une rallonge, s'assurer qu'elle ne traverse pas la zone de travail, que des enfants ne puissent pas tirer dessus par inadvertance et qu'on ne puisse pas trébucher dessus.
- Si les lames de blender se bloquent et ne tournent pas, le moteur sera endommagé. Ne pas l'utiliser.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

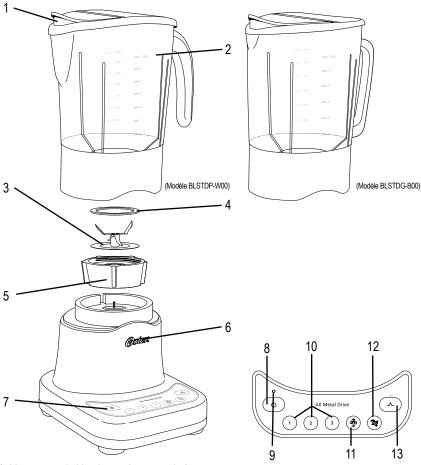

- Versement du blender par le couvercle à bascule du bec verseur
- Bol Votre Blender Oster® comprend :
 1 bol en verre de 2,0-litres/ 8-tasses
 - 1 bol en verre de 2,0-litres/ 8-tasses BLSTDP-W00 Lavable au lave-vaisselle
 - 1 bol en plastique 1,75-litres/ 7-tasses BLSTDG-B00 Break-Résistant aux bri
- 3. Assemblage des lames
- Baque d'étanchéité (joint)
- 5. Ecrou de bo
- 6. Bloc moteur
- 7. Panneau de commande

Panneau de commande

8. ON/OFF (Arrêt/Marche) arrêtera le fonctionnement "ひ"

- Le bouton ON/OFF (Arrêt/ Marche) clignote en rouge lorsque l'appareil est prêt à fonctionner
- Sélections de vitesse "Lente", "Moyenne" and "Elevée"
- Réglage "Glaçons Pilés" préprogrammé

 fonctionne par intermittence à vitesse élevée pendant 30 secondes avec arrêt automatique " ""
- 12. Réglage "Boissons Glacées" Préprogrammé fonctionne à haute vitesse pendant 45 seconds avec arrêt automatique " ** "
- 13. "Pulse" (commande intermittente) pour une commande précise du mélange ".~."

AVANT D'UTILISER VOTRE BLENDER

Après avoir déballé votre blender, laver toutes les pièces à l'exception du bloc moteur, à l'eau chaude savonneuse. Sécher complètement. Essuyer le bloc moteur du blender à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide. Ne pas plonger le bloc moteur dans l'eau. Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des lames, car elles sont très acérées.

COMMENT UTILISER ET UTILISER VOTRE BLENDER

Important: Le bol et les lames tranchantes sont susceptibles à l'usure lors d'une utilisation normale. Vérifier toujours que les lames ne soient pas cassées, ébréchées ou desserrées. Si le bol ou les lames sont endommagés, ne pas les utiliser.

- Assurez-vous que le blender est débranché. Mettre le blender sur une surface propre et sèche, pour éviter que des particules étrangères soient attirées dans le moteur pendant son fonctionnement.
- Avant d'insérer l'assemblage des lames, assurez-vous que le joint est bien placé autour de la base des lames.
- Insérer l'assemblage des lames dans l'ouverture au fond du bol. Incliner la lame légèrement pour bien l'insérer.
- Visser l'écrou de bol sur le dessous du bol, dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
- Mettre le bol sur le bloc moteur, assurant un ajustement serré.
- Brancher le cordon dans la prise électrique.
- Mettre les ingrédients dans le bol, placer le couvercle sur le bol en s'assurant qu'il y est complètement enfoncé.
- Mélanger la nourriture ou les boissons. Mettre la main sur le couvercle pour des mélanges de liquides. Sélectionner la fonction désirée sur le panneau de commande pour commencer le mélange. Veuillez vous référer à la section « Utilisation des fonctions spéciales de votre blender » du mode d'emploi.
- Arrêter toujours le blender ou attendre qu'il s'arrête automatiquement et que les lames s'immobilisent avant d'enlever le bol ou le couvercle.
- Après avoir terminer le mélange, enlever le bol en le soulevant du bloc moteur.
- Ne jamais mettre le bol sur le bloc moteur en marche.
- N'utiliser jamais le blender vide.
- N'utiliser jamais le blender sans le bol.
- Le bol de votre blender a été conçu avec une base stable et un couvercle à bascule du bec verseur pour faciliter le versement.

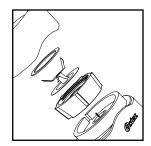


Figure 1


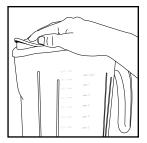


Figure 2

UTILISATION DES FONCTIONS SPECIALES DU BLENDER

3 VITESSES

Votre blender a 3 vitesses au choix : 1 (lente), 2 (moyenne) et 3 (élevée). Pour utiliser l'une des 3 vitesses, appuyez sur le bouton marche/arrêt "O" pour activer le blender. L'indicateur lumineux commencera à clignoter jusqu'à ce qu'une la vitesse ou une fonction soit sélectionnée. Sélectionner la vitesse désirée pour démarrer le mélange. Le voyant sera allumé. Vous pouvez changer la vitesse de mélange en cours de procédure en appuyant sur l'un ou l'autre des réglages de vitesse.

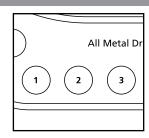

Note: Le blender s'arrêtera automatiquement après 1 minute si aucune vitesse ou fonction n'est sélectionnée.

FONCTION GLACE PILEE

Pour utiliser la fonction de pilage de glace, appuyez sur le bouton marche/arrêt "O" pour activer le blender, le voyant va commencer à clignoter. Ensuite, appuyez sur le bouton glace pilée "O" pour démarrer le processus de pilage des glaçons. Le voyant sera allumé. Le blender fonctionnera automatiquement par intermittence pendant 30 secondes, puis s'arrêtera après 1 minute, si aucune autre fonction n'est sélectionnée.

FONCTION DE MELANGE DES BOISSONS


Pour utiliser la fonction de mélange des boissons, appuyez sur le bouton marche/arrêt "O" pour activer le blender, le voyant va commencer à clignoter. Ensuite appuyez sur le bouton mélange des boissons "💯" pour démarrer le processus du mélange des boissons. Le voyant sera allumé. Le blender va fonctionner en continu pendant 45 secondes puis s'arrêtera après une minute, si aucune autre fonction n'est sélectionnée.

BOUTON DE COMMANDE INTERMITTENTE

Para proporcionar un control instantáneo, la función Pour un contrôle immédiat, le bouton de commande intermittente ne fonctionne que lorsque le bouton est maintenu enfoncé. Pour utiliser cette fonction, appuyer sur le bouton marche/arrêt "O" pour activer le blender, le voyant va commencer à clignoter. Pour commencer à utiliser la commande intermittente, appuyez et maintenez le bouton de commande intermittente pour le temps désiré. Le moteur du blender s'arrête lorsque le bouton est relâché.

GARDER LE BOL DANS LE REFRIGERATEUR

Le bol rentre facilement dans la porte du réfrigérateur pour garder les smoothies, les milk-shakes et les boissons glacées. La conservation dans le congélateur n'est pas recommandée.

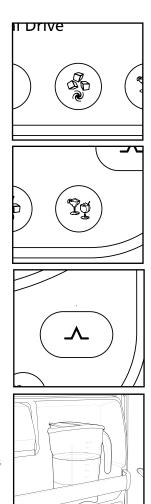

CONSEILS POUR UNE MEILLEURE UTILISATION

- La préparation des aliments chauds ou des liquides dans le blender faire jaillir les liquides chauds si le couvercle est enlevé. Soulever toujours la languette d'ouverture située sur le couvercle avant de mélanger des aliments ou des liquides chauds. AVERTISSEMENT: Lorsque vous travaillez avec des LIQUIDES CHAUDS, laisser le couvercle du bol entrouvert et commencer à vitesse lente, et progressivement à une plus vitesse rapide. Ne pas ajouter de liquide au dessus du niveau d'1,0-litre / 4 tasses. Eloigner toujours les mains, et toute partie du corps où la peau est à découvert, de la vapeur. Commencer le mélange à la vitesse la plus lente. Le bol deviendra chaud par la chaleur des ingrédients. (Veuillez voir la section Directives Importantes de Sécurité).
- Pour ajouter des liquides et des petits ingrédients lorsque blender est en marche, basculer le couvercle du bec verseur et ajouter les ingrédients à travers l'ouverture.
- Si la mixture s'arrête durant le mélange ou des ingrédients adhèrent aux parois du bol, arrêter le blender. Retirer le couvercle et utiliser une spatule en caoutchouc pour pousser le mélange vers les lames.
 Si vous utilisez votre blender pour faire une salsa ou d'autres recettes à base de
- Si vous utilisez votre blender pour faire une salsa ou d'autres recettes à base de tomates, d'oignons et d'autres légumes, vous pourrez obtenir de meilleurs résultats en utilisant une vitesse plus lente ou la commande par intermittence.
- Ne pas essayer de faire de la purée, de mélanger une pâte dure, de monter des blancs en neige, de moudre du mais, de hacher de la viande crue ou d'extraire le jus des fruits ou des légumes.
- Eviter de cogner ou de laisser tomber le blender.

ENTRETIEN DE VOTRE BLENDER

COMMENT NETTOYER LE BLENDER

- Débrancher le blender de la prise de courant.
- Essuyer la base du blender, le panneau de commande et le cordon à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide. Pour faire disparaître les taches tenaces, utiliser un nettoyant doux non abrasif.
- Pour nettoyer le bol, dévisser l'écrou de bol en inclinant le bol pour que l'assemblage des lames ne tombe pas quand l'écrou de bol est enlevé.
- Enlever l'assemblage des lames. Incliner légèrement les lames pour les enlever correctement.
- Retirer délicatement le joint du côté extérieur de l'assemblage des lames.
- Laver avec précaution l'assemblage des lames, le joint, le bol et le couvercle à l'eau chaude savonneuse. Rincer et sécher soigneusement. Ne pas plonger le bloc moteur dans l'eau.
- Placer le joint sur l'assemblage des lames et réinsérer l'assemblage des lames dans le bol en verre. Pour cela, l'incliner légèrement pour l'introduire dans l'ouverture au fond du bol. Bouger selon le besoin pour faire entrer les autres lames.
- Revisser l'écrou de bol sur la base du bol pour soutenir l'assemblage des lames et remettre le bol sur le bloc moteur.

RECETTES

SMOOTHIE A LA FRAISE

QUANTITE Tasses	YOGOURT Onces	GLACONS CUBES Medium	FRAISES CONGELEES 2,5 cm Max Dia.	BANANES CONGELEES Morceaux 5 cm	JUS DE RAI- SINS BLANCS Onces
475	200	2	2	2	100
3	325	3	3	3	125
4	425	4	4	4	175
5	525	5	5	5	225
6	625	6	6	6	275
7	750	7	7	7	300
8	825	8	8	8	350

*Option: Ajouter du sucre à votre goût.

MILK-SHAKE A LA VANILLE

QUANTITE Tasses	GLACE Tasses	LAIT Onces	VANILLE c. à thé
2	2	175	1/8
3	3	275	1/4
4	4	350	1/4
5	5	450	3/8
6	6	525	3/8
7	7	625	1/2
8	8	700	1/2

MARGARITA

QUANTITE Tasses	TEQUILA Onces	PREPARATION MARGARITA Onces	GLACONS Tasses
2	50	175	1/8
3	100	275	1/4
4	125	350	1/4
5	150	450	3/8
6	175	525	3/8
7	200	625	1/2
8	225	700	1/2

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando se utilicen artefactos eléctricos deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LÁS INSTRUCCÍONES ANTÉS DE UTILIZAR SU LICUADORA. GUARDELAS PARA FUTURA REFERENCIA.

- Verifique que el voltaje de la electricidad en su hogar corresponda al de su electrodoméstico.
- Para protegerse contra el riesgo de una descarga eléctrica, NO sumerja el cable, la base del motor en aqua u otros líquidos.
- Se requiere estricta supervisión cuando los niños utilicen cualquier electrodoméstico o estén cerca de él
- Desenchufe el cable del tomacorriente cuando no se esté utilizando, antes de retirarle o colocarle piezas y antes de limpiarla.
- · Evite el contacto con piezas movibles.
- NO utilice un electrodoméstico que tenga un cable o un enchufe dañado, después de que el artefacto haya presentado fallas, o haya sufrido cualquier otro daño. Lleve el artefacto al Centro de Servicio Autorizado Oster® más cercano para examinarlo, repararlo o para su inspección, reparación eléctrica o mecánica, o ajuste.
- El uso de accesorios, incluyendo frascos para envasar, no recomendados por el fabricante pueden producir el riesgo de lesiones personales.
- NO utilice su licuadora al aire libre.
- NO deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o la mesada ni que entre en contacto con superficies calientes, incluyendo estufas.
- Mantenga las manos y los utensilios lejos del vaso mientras licue para disminuir el riesgo de lesiones personales graves o daños a la licuadora. Se puede utilizar una espátula de goma, pero sólo debe usarse cuando la licuadora no esté funcionando.
- NO utilice un vaso de licuadora que esté roto o cuarteado.
- NO utilice la cuchilla cuando las aspas estén rotas, partidas o flojas.
- Para disminuir el riesgo de lesiones, no coloque nunca las cuchillas en la base sin fijar adecuadamente el vaso. Las cuchillas son filosas. Manipúlela con cuidado.
- Haga funcionar la licuadora siempre con la tapa colocada.
- Al licuar líquidos calientes, levante la lengüeta localizada en la tapa del vaso y déjela levantada. NO LLENE el vaso de la licuadora por encima de la mitad. Comience a procesar siempre a la velocidad mínima. Mantenga las manos y cualquier otra parte del cuerpo expuesta lejos de la abertura de la cubierta para prevenir posibles quemaduras. El vaso se calentará debido al contenido caliente.

- Apriete firmemente la rosca de la cuchilla. Pueden provocarse lesiones si las cuchillas en movimiento quedan expuestas accidentalmente.
- No deje la licuadora desatendida mientras esté en funcionamiento.
- Para desconectar el cable, gire el control a la posición de apagado "O" y a continuación saque el enchufe del tomacorriente.
- Si el vaso está cuarteado, no lo utilice. Podría romperse durante el funcionamiento.
- NO utilice este artefacto para otros fines distintos a los recomendados.
- Este artefacto eléctrico no está destinado para ser usado por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas, o carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable por su seguridad les haya supervisado o instruido en el uso de este electrodoméstico. Los niños deberán estar bajo supervisión para cerciorarse de que NO jueguen con el artefacto eléctrico.
- Se requiere estricta supervisión cuando las personas discapacitadas o los niños utilicen cualquier electrodoméstico o estén cerca de él.

ESTA UNIDAD ES PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE.


CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

(Únicamente para 120 y 127V con dos clavijas planas) Este artefacto eléctrico cuenta con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe entrará sólo de una manera en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no entra por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no encaja, comuníquese con un electricista calificado. NO MODIFIQUE EL ENCHUFE DE NINGUNA FORMA.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- El largo del cable de este electrodoméstico se ha elegido con la finalidad disminuir el peligro de que alguien se enrede o tropiece con un cable largo. Si se necesita un cable más largo, puede utilizarse una extensión adecuada. La potencia nominal indicada de la extensión debe ser igual o mayor a la de la licuadora. Se debe tener cuidado de colocar la extensión de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa, donde los niños podrían halarla o podría ocasionar tropiezos accidentales.
- Si la cuchilla de su licuadora se traba o no se mueve podría causarle daños al motor.
 No utilice el artefacto.

DESCRIPCIÓN DEL ARTEFACTO

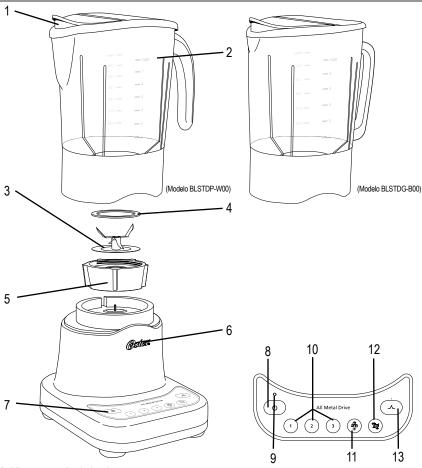

- Vierta a través de la abertura con cobertor con bisagra
- El Vaso La Licuadora Oster® incluye uno de los siguientes elementos:
 - Vaso de vidrio resistente, seguro para-lavado en lavaplatos con capacidad para 2.0-litros/8 tazas BLSTDP-W00
 - Vaso de plastico resistente a roturas con capacidad para 1.75-litros/7 tazas BLSTDG-B00
- 3. Anillo de goma para sellar
- 4. Cuchilla
- Rosca inferior del vaso
- 6. Base
- 7. Panel de Control

Panel de Control

- 8. ON/OFF detendrá la operación "ひ"
- 9. El botón ON/OFF parpadea en rojo cuando está listo para operar
- 10. Selección de velocidades "Low" (baja), "Medium" (media) y "High" (alta)
- Característica preprogramada para Picar hielo ("Ice Crush") – se activa en velocidad alta durante 30 segundos con apagado automático " ""
- 12. Característica preprogramada para Bebidas congeladas ("Frozen Drinks") – funciona en velocidad alta durante 45 segundos con apagado automático "22"
- 13. Función de pulsar para un control de mezclado preciso "-\times."

ANTES DE USAR SU LICUADORA

Una vez que haya desempacado su licuadora, lave todos los accesorios salvo la base del motor con agua tibia y jabonosa. Seque completamente. Limpie la base de la licuadora utilizando un paño o una esponja húmedos. No sumerja la base en agua. Tenga cuidado al manipular la cuchilla, ya que es muy filosa.

CÓMO ENSAMBLARLA Y USARLA

Importante: El vaso de la licuadora y la cuchilla se van desgastando con el uso normal. Siempre inspeccione la cuchilla para asegurarse de que no esté rota, partida o floja. Si el vaso o la cuchilla se encuentran dañados, no los utilice.

- Asegúrese de que la licuadora esté desenchufada.
 Coloque la base de la licuadora sobre una superficie limpia y seca para evitar que entren partículas extrañas en el motor mientras esté funcionando.
- Antes de colocar la cuchilla en su lugar, asegúrese de que el anillo sellador se encuentra bien colocado alrededor de la base de la cuchilla..
- Para introducir el ensamble de las cuchillas, incline ligeramente e introduzca empezando por la cuchilla dentada curvada hacia arriba. Muévalas según sea necesario para que las demás aspas entren en el vaso. Para sacarla, simplemente siga el proceso contrario; baje ligeramente, siguiendo la dirección de la cuchilla. Incline hacia arriba y las demás aspas saldrán por la abertura inferior del vaso.
- Coloque la rosca inferior en la base del vaso, enrosque girando en dirección a las agujas del reloj, hasta que el vaso quede bien ajustado.

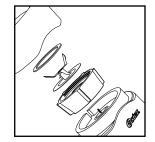


Figura 1

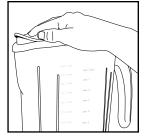


Figura 2

- Coloque el vaso en el lugar correspondiente en la parte superior de la base y cerciórese de que calce firmemente.
- Enchufe el cable en un tomacorriente.
- Coloque los ingredientes en el vaso, coloque la tapa en su lugar presionando hacia abajo para asegurarse de que está bien colocada en su posición.
- Licue los alimentos o bébidas. Coloque la mano sobre la tapa mientras esté licuando líquidos. Seleccione la función deseada en el panel de control para comenzar a licuar; refiérase a la sección titulada "Uso de las características especiales de su licuadora" para las instrucciones de funcionamiento.
- Apague siempre la unidad o espere a que la licuadora se apague automáticamente y hasta que la cuchilla se haya detenido por completo antes de sacar el vaso o la tapa de la licuadora.
- Saque el vaso cuando haya terminado de licuar, levantándolo para sacarlo de la base.
- Nunca coloque el vaso en la unidad mientras el motor esté funcionando.
- Nunca encienda la unidad con el vaso vacío.
- · Nunca ponga a funcionar su licuadora sin antes colocar el vaso.
- El diseño de la licuadora presenta una base estable y una tapa que contiene una boquilla de apertura a presión, que facilita el vertido.

USO DE LAS CARACTERISTICAS ESPECIALES DE SU LICUADORA

3 VELOCIDADES

Su licuadora cuenta con 3 velocidades para elegir: 1 (baja), 2 (media) y 3 (alta). Para utilizar una de las 3 velocidades, pulse el botón de encendido/apagado "O" para encenderla; la luz indicadora comenzará a parpadear hasta que seleccione una velocidad o función. Elija la velocidad deseada para comenzar a licuar. La luz indicadora dejará de parpadear y permanecerá iluminada. Si desea cambiar la velocidad durante el proceso de licuado, pulse cualquiera de las demás velocidades.

All Metal Dr

Nota: La licuadora se apagará automáticamente después de 1 minuto, si no se ha seleccionado ninguna velocidad o función.

FUNCIÓN PARA TRITURAR HIELO

Para utilizar la función para triturar hielo, pulse el botón de encendido/apagado "O" para encender la licuadora; la luz indicadora comenzará a parpadear. A continuación, pulse el botón para triturar hielo "D" para comenzar el proceso de trituración. La luz indicadora dejará de parpadear y permanecerá iluminada. La licuadora efectuará pulsaciones automáticas durante 30 segundos y se apagará después de transcurrido 1 minuto si no se selecciona ninguna otra función.

FUNCIÓN PARA BATIDOS


Para utilizar la función para batidos, pulse el botón de encendido/apagado "O" para encender la licuadora; la luz indicadora comenzará a parpadear. A continuación, pulse el botón para batidos "O" para comenzar el proceso. La luz indicadora dejará de parpadear y permanecerá iluminada. La licuadora funcionará continuamente durante 45 segundos y se apagará después de transcurrido 1 minuto si no se selecciona ninguna otra función.

BOTÓN DE CONTROL DE PULSO

Para proporcionar un control instantáneo, la función de pulso se activa únicamente mientras el botón se mantenga apretado. Para utilizar esta función, pulse el botón de encendido/apagado "O" para encender la licuadora; la luz indicadora comenzará a parpadear. Para comenzar a utilizar la función de pulsos, oprima y mantenga apretado el botón de pulsos por el tiempo deseado. El motor de la licuadora se detiene cuando se suelta el botón.

PARA GUARDAR EL VASO EN EL REFRIGERADOR

El vaso calza en la puerta del refrigerador lo cual hace que sea ideal para guardar batidos, merengadas y bebidas congeladas. No se recomienda almacenar en el refigerador.

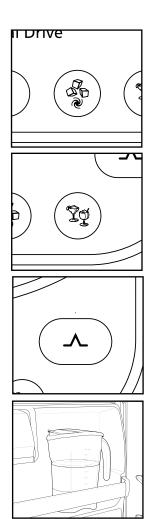

CONSEJOS PARA USO OPTIMO

- Procesar alimentos o líquidos calientes en la licuadora puede ocasionar que estos broten cuando se retire la tapa. Levante la lengüeta localizada en la tapa del vaso y déjela levantada antes de licuar líquidos calientes. ADVERTENCIA: Cuando trabaje con liquidos calientes, abra la tapa del vaso y comience en una velocidad baja, y gradualmente incremente la velocidad a una más alta. No agrege liquido por encima del nivel de 1.0-litros/4-tazas. Siempre mantenga las manos y la piel expuesta alejadas del vapor. Comience mezclando a la velocidad más baja. El vaso se calentará cuando contenga líquidos calientes. (Por favor refiérase a la sección "Precauciones Importantes").
- Si la acción de licuado se interrumpe durante el proceso o los ingredientes se adhieren a los lados del vaso, apague la licuadora. Saque la tapa y utilice una espátula de goma para empujar la mezcla hacia la cuchilla.
- goma para empujar la mezcla hacia la cuchilla.
 Si utiliza la licuadora para elaborar salsa mexicana u otras recetas que contengan tomates, cebollas y otros vegetales, obtendrá los mejores resultados empleando una velocidad más baja o la función de pulso.
- No intente hacer puré de papa, mezclar masas densas, batir claras de huevo, moler maíz o carne cruda, ni extraer jugos de frutas y vegetales. La licuadora no fue diseñada para llevar a cabo estas tareas.
- Evite golpear o dejar caer la licuadora.

MANTENIMIENTO DE SU LICUADORA

CÓMO LIMPIAR LA LICUADORA

- Desenchufe la unidad del tomacorriente.
- Limpie la base del motor, el panel de control y el cable con un paño o esponja húmedos. Para remover manchas difíciles, utilice un limpiador suave, no abrasivo.
- Para limpiar el vaso, desenrosque la rosca inferior del vaso manteniéndolo inclinado, de manera que la cuchilla no se salga mientras retire la rosca.
- Una vez que haya retirado la rosca inferior, deslice hacia abajo el ensamble de las cuchillas. Incline hacia arriba para facilitar la salida de las cuchillas por la abertura inferior del vaso.
- Saque con cuidado el anillo sellador del borde exterior de la cuchilla.
- Lave cuidadosamente el ensamble de las cuchillas, la junta, el vaso y la tapa en agua tibia jabonosa. Enjuáguelos y séquelos completamente. No sumerja la base en agua.
- Vuelva a colocar el anillo sellador en el ensamble de las cuchillas y reintroduzcalas en el vaso. Introduzca la cuchilla inclinando ligeramente, comenzando con la cuchilla dentada curvada hacia arriba. Mueva la cuchilla según sea necesario para que las demás aspas entren en el vaso.
- Vuelva a enroscar la rosca inferior en el vaso para fijar el ensamble de las cuchillas y coloque nuevamente en la base de la licuadora.

RECETAS

BATIDO DE FRESA

RINDE Tazas	YOGURT Mililitros	CUBOS DE HIELO Medianos	FRESAS CONGELADAS 2,5 cm Dia. Max	BANANA CONGELADA Trozos de 5 cm	JUGO DE UVA BLANCA Mililitros
475	200	2	2	2	100
3	325	3	3	3	125
4	425	4	4	4	175
5	525	5	5	5	225
6	625	6	6	6	275
7	750	7	7	7	300
8	825	8	8	8	350

^{*}Opcional: Agrege azúcar al gusto.

BATIDO DE VAINILLA

RINDE Tazas	HELADO Tazas	LECHE Mililitros	VAINILLA Cucharadita
2	2	175	1/8
3	3	275	1/4
4	4	350	1/4
5	5	450	3/8
6	6	525	3/8
7	7	625	1/2
8	8	700	1/2

MARGARITA

RINDE Tazas	TEQUILA Mililitros	MEZCLA MARGARITA Mililitros	HIELO Tazas
2	50	175	1/8
3	100	275	1/4
4	125	350	1/4
5	150	450	3/8
6	175	525	3/8
7	200	625	1/2
8	225	700	1/2

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Ao utilizar aparelhos elétricos siga sempre as precauções básicas de segurança incluindo as seguintes:

- LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR SEU LIQUIDIFICADOR. GUARDE-AS PARA FUTURA REFERÊNCIA.
- Verifique que a voltagem de eletricidade na sua casa corresponda a de seu eletrodoméstico.
- Para proteger-se contra o risco de descargas elétricas NÃO mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos.
- Solicita-se supervisão estrita quando se utilize este ou qualquer outro aparelho próximo a crianças.
- Desconecte o liquidificador da tomada elétrica quando não esteja em uso, antes de colocar peças e antes de limpá-lo.
- Evite o contacto com pecas móveis.
- Não utilize qualquer eletrodoméstico que tenha a tomada ou fio danificado ou gasto, ou depois que o aparelho tenha apresentado falhas, caído ou sofrido qualquer outro dano. Leve o aparelho ao Centro de Serviço Autorizado Oster® mais próximo para sua inspeção, reparação elétrica ou mecânica, ou ajuste.
- O uso de acessórios, incluindo frascos para embalar não recomendados pelo fabricante, pode ocasionar lesões pessoais.
- Não utilize seu liquidificador ao ar livre.
- Não deixe o fio elétrico pendurado pela borda da mesa ou da bancada, nem que entre em contato com superfícies quentes, incluindo estufas.
- Mantenha as mãos e os utensílios longe do copo em funcionamento para reduzir o risco de lesões pessoais graves ou danos ao liquidificador. Pode-se utilizar uma espátula de borracha, porém deve-se usá-la somente quando o liquidificador não esteja funcionando.
- Não utilize um copo de liquidificador que esteja quebrado ou lascado.
- Não utilize a lâmina quando as aspas estejam quebradas, partidas ou frouxas.
- Para reduzir o risco de lesões, não coloque nunca as lâminas na base sem fixar adequadamente o copo. As lâminas são afiadas. Manipule-as com cuidado.
- Coloque o liquidificador para funcionar sempre com a tampa acoplada.
- Ao liquidificar líquidos quentes, levante a lingüeta localizada na tampa do copo e deixa-a levantada. NÃO ENCHA o copo do liquidificador acima da metade. Comece a processar sempre na velocidade mínima. Mantenha as mãos e qualquer outra parte do corpo exposta distante da abertura da tampa para prevenir possíveis queimaduras. O copo se aquecerá devido ao conteúdo quente.
- Aperte firmemente a rosca da lâmina. Podem-se provocar lesões caso as lâminas em movimento fiquem expostas acidentalmente.
- Não deixe o liquidificador desatendido enquanto esteja em funcionamento.
- Para desconectar o fio gire o controle para a posição de apagado e em seguida retire-o da tomada.

- Caso o copo esteja rachado, n\u00e3o o utilize. Ele poderia quebrar-se durante o funcionamento.
- Não utilize este aparelho para outros fins distintos aos recomendados.
- Este aparelho elétrico não está destinado a ser usado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais estejam reduzidas ou necessitem de experiência e conhecimento, a menos que uma pessoa responsável pela sua segurança tenha supervisionado ou instruído quanto ao uso do eletrodoméstico.
 As crianças deverão estar sob supervisão para garantir que NÃO brinquem com o aparelho elétrico.
- É necessária a estrita supervisão quando pessoas incapacitadas ou crianças utilizem qualquer eletrodoméstico ou estejam próximo a ele.

ESTA UNIDADE ESTÁ DESENHADA SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO.


CONSERVE ESTAS INSTRUÇÕES

(Unicamente para 120 y 127V com dois terminais planos) Este aparelho elétrico conta com uma tomada polarizada (um terminal mais largo que o outro). Para reduzir o risco de descarga elétrica, esta tomada entrará somente em um sentido numa tomada elétrica polarizada. Caso a tomada da unidade não entre completamente na tomada elétrica, inverta seu sentido. Caso, ainda assim não encaixe, comunique-se com um eletricista qualificado. NÃO MODIFIQUE A TOMADA DE NENHUMA FORMA.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

- O comprimento do fio deste eletrodoméstico foi determinado com a finalidade de reduzir o perigo de que alguém se enrosque ou tropece com um fio muito extenso. Caso seja necessária uma extensão mais longa, pode-se utilizar uma extensão adequada. A potencia nominal indicada da extensão deve ser igual ou maior a do liquidificador. Deve-se ter o cuidado de colocar a extensão de forma que não fique pendurada pela bancada ou mesa, onde as crianças poderiam puxá-la ou poderiam tropecar acidentalmente.
- Caso a lâmina do seu liquidificador se trave ou não se mova poderá causar danos ao motor. Não utilize o aparelho.

DESCRIÇÃO DO APARELHO

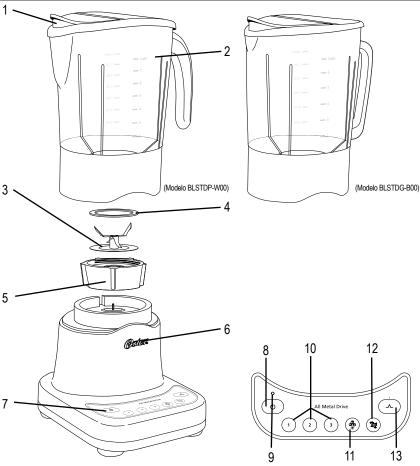

- 1. Sirva através da abertura com dobradiça
- O Copo O Liquidificador Oster® inclui um dos seguintes elementos:
 Copo de vidro resistente para lavar na
 - Copo de vidro resistente para lavar na lavadora de pratos e com capacidade para 2.0-litros/8 copos BLSTDP-W00
 - Copo de plástico resistente a rupturas com capacidade para 1.75-litros/7 copos BLSTDG-B00
- 3. Anel de borracha para vedação
- 4. Lâmina
- Rosca inferior do copo
- 6. Base
- 7. Painel de Controle

Painel de Controle

- 8. LIGA/DESLIGA interromperá a operação "ひ"
- 9. O botão LIGA/DESLIGA pisca em vermelho quando está pronto para operar
- 10. Seleção de velocidades "Baixa" (Low), "Media" (Medium) e "Alta" (High)
- 11. Característica pré-programada para Triturar Gelo ("Ice Crush") –ativado em velocidade alta durante 30 segundos com sistema de apagamento automático " """
- 12. Característica pré-programada para Bebidas congeladas ("Frozen Drinks") –funciona em velocidade alta durante 45 segundos com apagamento automático " 2 "
- 13. Função de pulsar para um controle de mistura preciso "-\L"

ANTES DE USAR SEU LIQUIDIFICADOR

Uma vez que tenha desembalado seu liquidificador, lave todos os acessórios, com exceção da base do motor, com água morna e sabão. Seque completamente. Limpe a base do liquidificador utilizando um pano ou esponja úmida. Não coloque a base na água. Tenha cuidado ao manipular a lâmina, pois é muita afiada.

COMO MONTAR E USAR

Importante: O copo do liquidificador e a lâmina se desgastam com o uso normal. Sempre inspecione a lâmina para garantir que não esteja danificada, partida ou frouxa. Caso o copo ou a lâmina encontre-se danificada, não utilize.

- Certifique-se que o liquidificador esteja desconectado da eletricidade. Coloque a base do liquidificador sobre uma superfície limpa e seca para evitar que entrem partículas estranhas no motor enquanto esteja funcionando.
- Antes de colocar a lâmina em seu lugar, certifique-se de que o anel de vedação se encontra bem colocado ao redor da base da lâmina.
- Para introduzir a peça das lâminas, incline ligeiramente e introduza começando pela lâmina dentada curvada até em cima. Mova-as conforme seja necessário para que as demais aspas entrem no copo. Para retirá-la, simplesmente siga o processo contrário; abaixe ligeiramente, seguindo a direção da lâmina. Incline para cima e as demais aspas sairão pela abertura inferior do copo.
- Coloque a rosca inferior na base do copo, enrosque girando em direção horária ate que o copo fique bem aiustado.
- Coloque o copo no lugar correspondente na parte superior da base e certifique-se de que calce firmemente.
- · Conecte o fio na tomada.
- Coloque os ingredientes no copo, coloque a tampa em seu lugar pressionando para baixo para garantir que esteja bem colocada em sua posição.
- Liquidifique os alimentos ou bebidas. Coloque a mão sobre a tampa enquanto esteja liquidificando os líquidos. Selecione a função desejada no painel de controle para começar a liquidificar; refira-se a seção intitulada "Uso das características especiais de seu liquidificador" para as instruções de funcionamento.
- Apague sempre a unidade ou espere que o liquidificador se apague automaticamente e ate que a lâmina tenha parado por completo antes de retirar o copo ou a tampa do liquidificador.
- Retire o copo quando tenha terminado de liquidificar, levantando-o para retirá-lo da base.
- Nunca coloque o copo na unidade enguanto o motor esteja funcionando.
- Nunca acenda a unidade com o copo vazio.
- Nunca coloque o seu liquidificador para funcionar sem antes colocar o copo.
- O desenho do liquidificador apresenta uma base estável e uma tampa que contém um orifício de abertura a pressão, o qual facilita para servir.

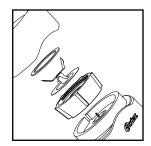


Figura 1


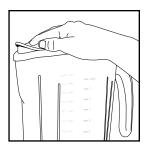


Figura 2

USO DAS CARACTERÍSTICAS ESPECIAOS DE SEU LIQUIDIFICADOR

3 VELOCIDADES

O seu liquidificador conta com 3 velocidades para escolher: 1 (baixa), 2 (média) e 3 (alta). Para utilizar uma das 3 velocidades, pressione o botão de Liga/ Desliga para ligá-lo; a luz indicadora começará a piscar até que se selecione uma velocidade ou função. Escolha a velocidade desejada para começar a liquidificar. A luz indicadora deixará de piscar e permanecerá iluminada. Caso deseje mudar a velocidade durante o processo de liquidificar, pressione qualquer uma das demais velocidades.

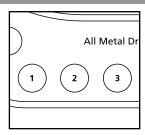

Nota: O liquidificador se apagará automaticamente após 1 minuto, caso não se haja selecionado nenhuma velocidade ou função.

FUNÇÃO PARA TRITURAR GELO

Para utilizar a função para triturar gelo, pressione o botão de Liga/Desliga para ligar o liquidificador; a luz indicadora começará a piscar. Em seguida, pressione o botão para triturar gelo para iniciar o processo de trituramento. A luz indicadora deixará de piscar e permanecerá iluminada. O liquidificador efetuará pulsações automáticas durante 30 segundos e se apagará depois de transcorrido 1 minuto caso não se selecione nenhuma outra função.




Para utilizar a função para vitaminas, pressione o botão de Liga/Desliga para ligar o liquidificador; a luz indicadora começará a piscar. Em seguida, pressione o botão para vitaminas para iniciar o processo. A luz indicadora deixará de piscar e permanecerá iluminada. O liquidificador funcionará continuamente durante 45 segundos e se apagará depois de transcorrido 1 minuto caso não se selecione nenhuma outra função.

BOTÃO DE CONTROLE DE PULSO

Para proporcionar um controle instantâneo, a função de pulso é ativada unicamente enquanto o botão se mantenha pressionado. Para utilizar esta função, pressione o botão de Liga/Desliga para ligar o liquidificador; a luz indicadora começará a piscar. Para começar a utilizar a função de pulsos, aperte e mantenha pressionado o botão de pulsos pelo tempo desejado. O motor do liquidificador quando se solta o botão.

PARA GUARDAR O COPO NO REFRIGERADOR

O copo cabe na porta do refrigerador, o que é ideal para guardar vitaminas, merengues e bebidas congeladas. Não se recomenda armazenar no refrigerador.

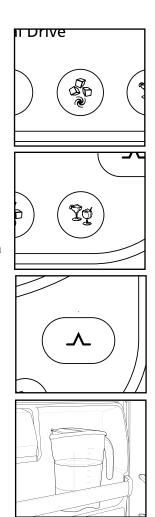

CONSELHOS PARA MELHOR USO

- Processar alimentos ou líquidos quentes no liquidificador pode ocasionar que estes respinguem quando se retire a tampa. Levante a lingüeta localizada na tampa do copo e deixa-a levantada antes de bater líquidos quentes. ADVERTÊNCIA: Quando trabalhe com líquidos quentes, abra a tampa do copo e comece a uma velocidade baixa, e gradualmente incremente a velocidade a uma mais alta. Não adicione líquido acima do nível de 1.0-litros/4-copos. Sempre mantenha as mãos e a pele exposta distantes do vapor. Comece misturando na velocidade mais baixa. O copo se aquecerá quando contenha líquidos quentes. (Por favor, consulte a seção "Precauções Importantes").
- Caso a ação de liquidificar seja interrompida durante o processo ou os ingredientes grudem nas laterais do copo, desligue o liquidificador. Retire a tampa e utilize uma espátula de borracha para empurrar a mistura em direção a lâmina.
- Caso utilize o liquidificador para preparar molho mexicano ou outras receitas que contenham tomates, cebolas e outros vegetais, você obterá os melhores resultados aplicando uma velocidade mais baixa ou a função de pulso.
- Não tente preparar purê de batatas, misturar massas densas, bater claras de ovo, moer mandioca ou carne crua, nem extrair suco de frutas e vegetais. O liquidificador não foi desenhado para executar estas tarefas.
- · Evite golpear ou deixar cair o liquidificador.

MANUTENÇÃO DE SEU LIQUIDIFICADOR

COMO LIMPAR O LIQUIDIFICADOR

- Remova o aparelho da tomada elétrica.
- Limpe a base do motor, o painel de controle e o fio com um pano ou esponja úmida.
 Para remover manchas difíceis, utilize um limpador suave, não abrasivo.
- Para limpar o copo, desenrosque a rosca inferior do copo mantendo-o inclinado, de maneira que a lâmina não saia enquanto retire a rosca.
- Uma vez que tenha retirado a rosca inferior, deslize para baixo a peça das lâminas.
 Incline para cima para facilitar a saída das lâminas pela abertura inferior do copo.
- Remova com cuidado o anel de vedação da borda exterior da lâmina.
- Lave cuidadosamente a peça das lâminas, a junta, o copo e a tampa em água morna com sabão. Enxágue-os e seque-os completamente. Não coloque a base na água.
- Volte a colocar o anel de vedação na peça das lâminas e volte a introduzi-los no copo. Introduza a lâmina inclinando ligeiramente, começando com a dentada curvada no sentido para cima. Mova a lâmina conforme seja necessário para que as demais aspas entrem no copo.
- Volte a enroscar a rosca inferior no copo para firmar a peça das lâminas e coloque novamente na base do liquidificador.

RECEITAS

VITAMINA DE MORANGO

RENDIMENTO Xícaras	IOGURTE Onças	CUBOS DE GELO Médios	MORANGOS CONGELADOS 2.5cm diâmetro máx	BANANA CONGELADA Pedaços de 5 cm	SUCO DE UVA BRANCA Onças
475	200	2	2	2	100
3	325	3	3	3	125
4	425	4	4	4	175
5	525	5	5	5	225
6	625	6	6	6	275
7	750	7	7	7	300
8	825	8	8	8	350

^{*}Opcional: Agrege azúcar al gusto.

VITAMINA DE BAUNILHA

RENDIMENTO Xícaras	SORVETE Xícaras	LEITE Onças	BAUNILHA Colheres de cha
2	2	175	1/8
3	3	275	1/4
4	4	350	1/4
5	5	450	3/8
6	6	525	3/8
7	7	625	1/2
8	8	700	1/2

MARGARITA

RENDIMENTO Xícaras	TEQUILA Onças	MIX DE MARGARITA Onças	GELO Xícaras
2	50	175	1/8
3	100	275	1/4
4	125	350	1/4
5	150	450	3/8
6	175	525	3/8
7	200	625	1/2
8	225	700	1/2

LICUADORA OSTER®

MODELOS: BLSTDG-B00-013, BLSTDP-W00-013 LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO

LA SIGUIENTE INFORMACION ES PARA MEXICO

IMPORTADOR: SUNBEAM MEXICANA, S.A. DE C.V.

AV. JUÁREZ No. 40-201,

EX-HACIENDA DE SANTA MÓNICA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO,

C.P. 54050, R.F.C. SME570928G90, TEL. 53660800

PAIS DE ORIGEN: MÉXICO

PAIS DE PROCEDENCIA: E.U.A., MÉXICO

CONTENIDO: 1 PIEZA

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

60 Hz 120 V∾ 450 W



©2009 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126. One year limited warranty – please see insert for details.

©2009 Sunbeam Products, Inc. Tout droit réservé. Distribué par by Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126. Une année de garantie limitée – veuillez lire le feuillet sur la garantie pour plus de détails.

©2009 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126. Garantía limitada de un año – por favor consulte los detalles en el inserto.

©2009 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados. Distribuído pela Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126.

Garantia limitada de um ano – para maiores detalhes, consulte o certificado.